



Klipsch[®] GROOVE[®]
PORTABLE BLUETOOTH[®] SPEAKER




USER MANUAL

TABLE OF CONTENTS

- 2 - INSIDE
- 3-4 - BUTTONS
- 5-6 - BATTERY CHARGE
- 7-8 - *BLUETOOTH*[®] WIRELESS TECHNOLOGY
- 9 - ENABLE/DISABLE FUNCTION SOUNDS
- 10-11 - AUXILIARY IN
- 12 - FACTORY RESET
- 13 - CARE AND CLEANING


INSIDE

CONTENU • CONTENIDO

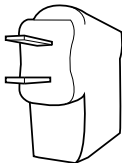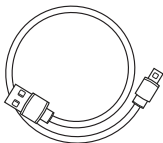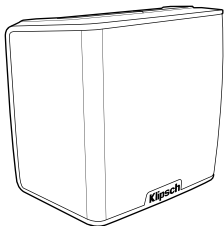

BUTTONS

CONTENU • CONTENIDO

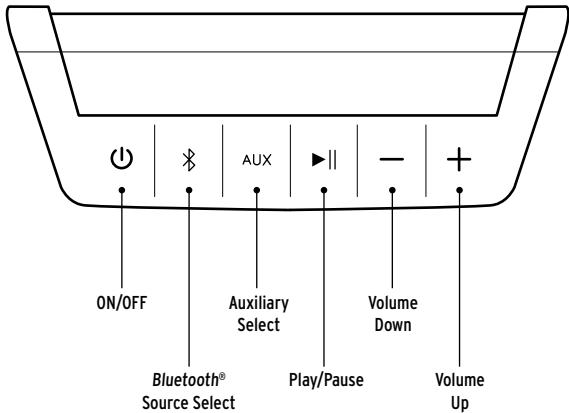

ON/OFF

Sous tension / Hors tension
Encendido / Apagado

Bluetooth® Source Select

Sélection de la source *Bluetooth®*
Selección de fuente *Bluetooth®*

Auxiliary Select

Sélection auxiliaire
Selección de auxiliar

Play/Pause

Lecture/pause
Reproducción/pausa

Volume Down


Volume bas
Bajada de volumen


Volume Up

Volume haut
Subida de volumen

BATTERY CHARGE

CHARGE BATTERIE • CARGA DE LA PILA

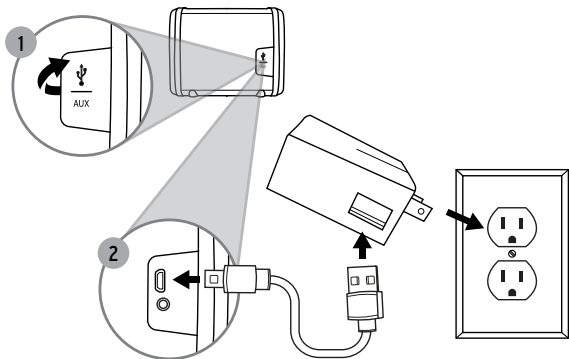

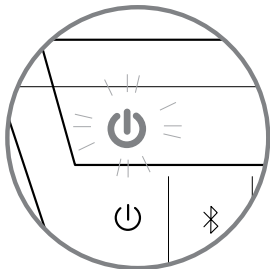


Green =  > 50%

Yellow =  < 50%


Solid Red =  < 10%

Flashing Red =  < 5%

Green Vert Verde	Yellow Jaune Amarillo	Solid Red Rouge continu Rojo continuo	Flashing Red Clignotement Rouge Destella Rojo
-------------------------------	------------------------------------	--	--

BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY


TECNOLOGÍA INALÁMBRICA *BLUETOOTH®* • CONFIGURACIÓN DE TECNOLOGIA WIRELESS *BLUETOOTH®*

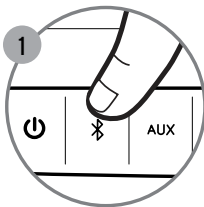

Hold 3 Seconds

Appuyer pendant 3 secondes

Mantenga oprimido durante 3 segundos

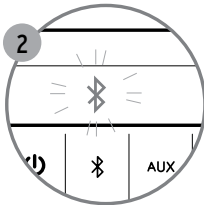





Flashing

Clignotant

Destello


*** Example only. Your device may differ.**

• À titre d'exemple seulement. Votre appareil peut être différent. • Este es solo un ejemplo. Es posible que su dispositivo sea diferente.

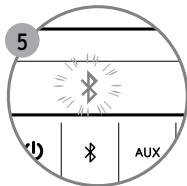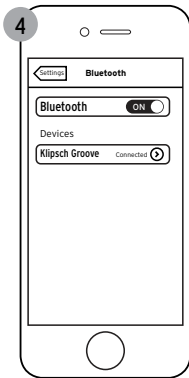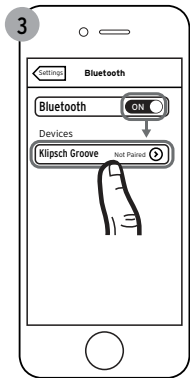

ENABLE/DISABLE FUNCTION SOUNDS


SONS DES FONCTIONS D'ACTIVATION/DE DÉSACTIVATION • HABILITACIÓN/INHABILITACIÓN DE SONIDOS DE FUNCIÓN

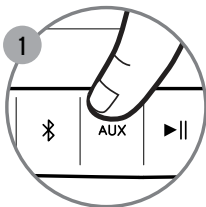

Hold 5 Seconds

Appuyer pendant 5 secondes

Mantenga oprimido durante 5 segundos

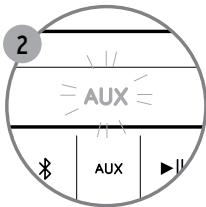


Flashing

Clignotant

Destello

AUX IN


AUX IN • ENTRADA AUX

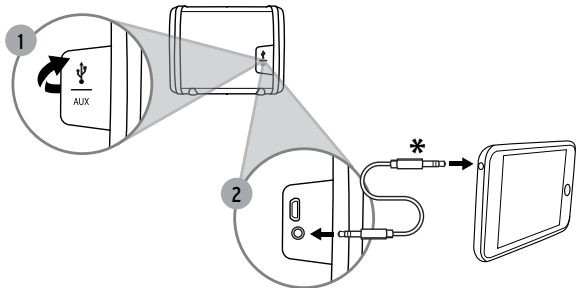

- *** 3.5mm cable not included
Câble 3,5 mm non inclus
El cable de 3.5 mm no se incluye


AUX IN

AUX IN • ENTRADA AUX

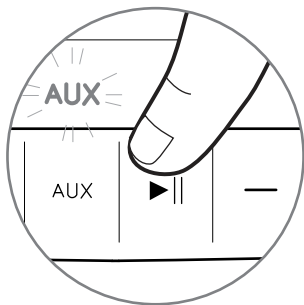

FACTORY RESET



CHARGE BATTERIE • CARGA DE LA PILA

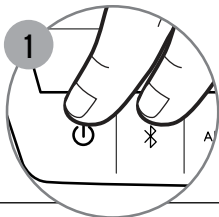

Hold 5 Seconds

Appuyer pendant 5 secondes

Mantenga oprimido durante 5 segundos

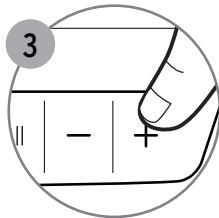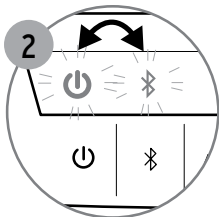

NOTE: Clears *Bluetooth*® pairing history

Remarque : Efface l'historique d'appariement *Bluetooth*®

NOTA: Borra el historial de sincronización *Bluetooth*®

CARE AND CLEANING

ENTRETIEN ET NETTOYAGE • CUIDADO Y LIMPIEZA



This product is IPX 4 rated splash resistant.

Ce produit est protégé contre les éclaboussures selon la norme IPX 4

Este producto es clase IPX4, resistente a las salpicaduras



Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND™

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2015, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth®* word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.

V12 - 0915